


Kip Bosuil

1. Plaats de Shelter op de gewenste plek en draai de pootjes uit, zorg ervoor dat de Shelter waterpas staat.
2. Leg een ondergrondzeil uit.
3. Rol het Kuipzeil uit op het ondergrondzeil.
Haal de tochtstrook door de rail onder de deur.
Rits nu de tochtstrook en kuip aan elkaar.
4. Span vervolgens de achterste twee hoekpunten van het Kuipzeil af met een grondpen, breng de pen hierbij in een hoek van circa 45 graden aan.

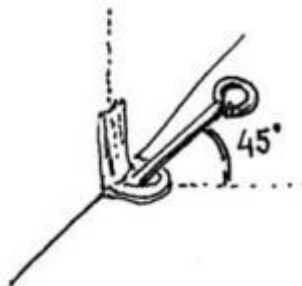

Om het afspanpunt midden achter aan het kuipzeil af te spannen rits u de rits tussen tochtstrook en kuip deels open.

5. Span vervolgens de voorste twee hoekpunten af van het kuipzeil.



Span als laatste alle tussenliggende afspanpunten af.



6. Geleid nu eerst de pees door de rail, zorg er hierbij voor dat het doek niet aan de pees geritst is. Zorg ervoor dat de stukken klittenband aan de buitenzijde komen te zitten.



7. Leg vervolgens het buitendoek uit op het kuipzeil.
Rits het buitendoek links en rechts aan de kuipzeil.
Sluit de rits links en rechts tot ongeveer 1 meter.



8. Rits nu het doek aan de pees.



Dit gaat het makkelijkst wanneer u eerst beide ritsen een klein stukje aanritst voordat u beide ritsen volledig sluit.


9. Sluit nu de ritsen tussen buitendoek en kuipzeil volledig.



10. Zet de 3 bogen in elkaar, plaats hierbij ook de verstelbare uiteinden.

Tip: in 1 van de bogen zijn 2 lusjes aangebracht om, indien gewenst, een lamp aan op te hangen.

Deze boog komt achterin het beste tot zijn recht. Dit om een eventuele lamp aan te hangen.

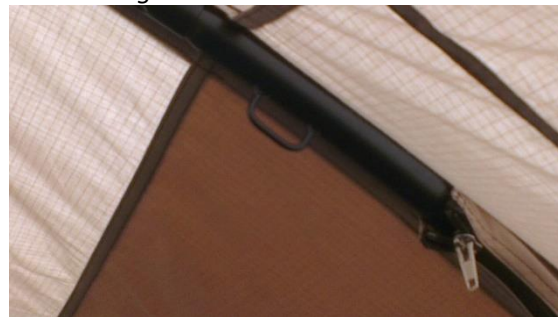

11. Plaats nu eerst de twee nokpunten door de daarvoor bestemde nok ogen in de luifel.

Geleid het doek nu over de boog heen zodat de stok in de stoksleuf ligt en rits deze dicht.



12. Zet deze boog overeind en zet de scheerlijnen losjes vast.



13. Breng vervolgens de volgende boog aan in de tent. Zet deze overeind achter de voorwand en plaatst deze zoveel mogelijk al door de sleuven. Geleid de sleuven goed over de bogen heen en sluit de rits.


14. Herhaal bovenstaande nu voor de achterste boog.
15. Breng vervolgens de bogen in de tent op spanning door de verstelbare uiteinden uit de schuiven.
Zorg er hierbij voor dat het doek mooi strak over de bogen ligt.



16. Sluit nu de deuren van de tent.
17. Span vervolgens het afspanpunt onder aan de voorzijde van het muurtje in het verlengde van het muurtje van de tent, zodat dit in de lengte opgespannen is.
(Het muurtje is de opstaande rand stof tussen grondzeil en dak van de tent.)



18. Breng nu de boog van de luifel op spanning door de verstelbare delen uit te schuiven.

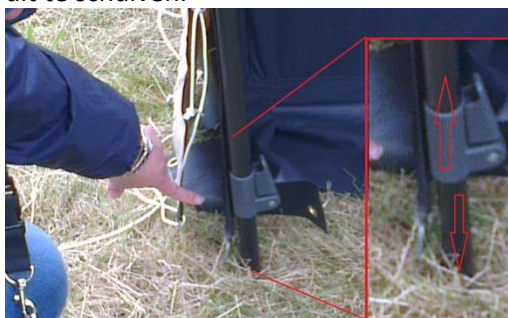

19. Trek nu eerst de scheerlijnen van de luifel op spanning.
Zorg er hierbij voor dat het dak van de tent nu strak staat. Dit is het makkelijkst te bereiken door de scheerlijnen zo ver mogelijk recht naar voren te spannen. Hierdoor komt de nadruk op het naar voren spannen te liggen.



20. Span nu eerst de scheerlijn op de hoek bij de achterste boog. Laat deze zo lang mogelijk.



21. Span nu de scheerlijn op de achterste hoek langs de Shelter naar achteren.



22. Span nu de scheerlijn aan de voorzijde van de luifel (1) waar de muur begint rechtstandig naar voren.

De voorste hoek (2) wordt in een hoek van circa 45 graden naar voren gespannen.



23. Span vervolgens de tussenliggende afspanpunten af, begin met degene bij de stiknaden en span deze in het verlengde van de naad af.



Span hierbij ook de scheerlijnen aan weerszijden van de voorwand naar voren om de luifel heen naar voren.



24. Zorg ervoor dat de regenflap zover mogelijk over rail heen getrokken wordt en span de twee daaraan bevestigde scheerlijnen langs de Shelter naar de dissel toe.



25. Eventueel kunt u nu de slikrand vast zetten met een grondpen, dit is niet noodzakelijk doordat de tent voorzien is van een kuipzeil.
26. Span vervolgens de tent nog na om de laatste plooiën eruit te spannen.



Opvouwen

1. Maak alle scheerlijnen, behalve de twee aan de luifel, los en verwijder de haringen.
2. Verwijder de grondpennen onderaan de voorzijde van de luifel.
3. Haal eerst de stok achter de voorwand uit de tent.
4. Haal nu de achterste stok uit de tent.
5. Maak de voorste twee scheerlijnen los, leg de luifelstok plat neer.
6. Rits de stoksleuven los en verwijder de luifelstok.
7. Rits het doek nu rondom los van de kuip en als laatste van de pees.

8. Vouw de tegenovergestelde zijden van de tent op elkaar.



9. Trek vervolgens het doek strak en vouw de voor en achterzijde naar het midden.



10. Vouw vervolgens de tent in de breedte op maat van de tent en rol deze vanaf de midden naad van het dak naar de onderzijde toe op.
11. Rits de tochtstrook van het kuipzeil en haal deze uit de rail.
12. Haal als laatste de kuip los en vouw deze op. Indien deze nat is kunt u deze het beste apart van het doek opruimen.

Tip: Rol de lange scheerlijnen bij de voorwand, bij de regenflap en bij de luifel op voordat u het doek opvouwt. Hierdoor zullen deze niet met elkaar in de knoop raken.

Tips en Onderhoud

- Zorg ervoor dat de tent voor gebruik één of twee keer nat gemaakt is. Op deze manier kunnen het doek en het garen zich zetten, dit voorkomt eventuele ongemakken op vakantie.
- Zorg ervoor dat de tent schoon en droog wordt opgeborgen, hierbij helpt het om kuipzeil en tentdoek apart van elkaar op te ruimen.
- Indien u hars van bomen in uw tentdoek krijgt laat dit dan vooral met rust, hars kan geen kwaad en wanneer dit verwijderd kan u het tentdoek beschadigen.
- Vogelpoep kunt u het beste direct met een schone zachte borstel en lauw water verwijderen.
- Gebruik NOOIT schoonmaakmiddelen voor het tentdoek, dit zal de impregnatie van het tentdoek beschadigen en veel ongemak met zich meebrengen.
- Wanneer u kookt in de tent is het aan te raden om een spatscherm te gebruiken, dit om vetvlekken in het doek te voorkomen. Open hierbij ook het ventilatierooster aan de linker achterzijde van de tent.
- Indien u gekampeerd heeft aan de kust is het aan te raden de tent na de vakantie met kraanwater af te spoelen om het zout van het doek te verwijderen.
- Pas uw haringen aan op de ondergrond.
- Gebruik ondergrondzeilen zonder weekmakers, indien er weekmakers in uw ondergrondzeil zitten tasten deze uw kuipzeil aan.